

EIGENSCHAFTEN

- Zeitanzeige:** Stunden- und Minutenzeiger, kleiner Sekundenzeiger (nur VD75 & VD76)
- Kalenderanzeige:** Datums- und Wochentagszeiger


ANZEIGE UND KRONE/TASTEN

VD75 & VD76



- a: Normalposition
b: 1. Einrastposition
c: 2. Einrastposition

VD79

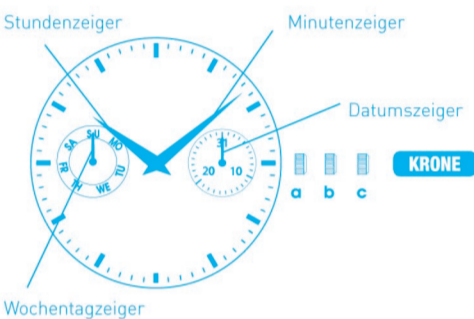

- a: Normalposition
b: 1. Einrastposition
c: 2. Einrastposition

VERSCHRAUBBARE KRONE [für Modelle mit verschraubbarer Krone]

Lösen der Krone

- Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis kein Drehen im Gewinde mehr fühlbar ist.
- Die Krone kann herausgezogen werden.



Verschrauben der Krone

- Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.
- Drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis sie angezogen ist.



UHRZEIT/KALENDER-EINSTELLUNG

EINSTELLEN VON WOCHENTAG UND UHRZEIT

Wochentagszeiger



Kleiner Sekundenzeiger
(nur VD75 & VD76)

KRONE

- Zur 2. Einrastposition herausziehen, wenn der kleine Sekundenzeiger sich auf der 12-Uhr-Position befindet.

* Für Kal. VD79: Herausziehen zur 2. Einrastposition.

- Im Uhrzeigersinn drehen, um den Stunden- und Minutenzeiger weiterzudrehen, bis der Wochentagszeiger auf dem gewünschten Wochentag steht.

- Drehen, um die Uhrzeit einzustellen.

- Bei einem Zeitzeichen wieder ganz hineindrücken.

EINSTELLEN DES DATUMS



Datumszeiger

KRONE

- Zur 1. Einrastposition herausziehen.
- Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Datumszeiger auf das gewünschte Datum zu stellen.
- Wieder hineindrücken.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER UHR

EINSTELLEN VON WOCHENTAG UND UHRZEIT

- Um den Wochentagszeiger schnell weiterzudrehen, drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger von dem Punkt, an dem der Wochentag normalerweise wechselt, 4 bis 5 Stunden zurück und dann wieder vorwärts, bis der Wochentagszeiger zum nächsten Wochentag weiterrückt.

* Der Wochentagszeiger bewegt sich nicht zurück, wenn die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird.

- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Wochentagszeigers langsam.
- Beim Einstellen der Zeit vergewissern Sie sich, dass Vormittag/Nachmittag richtig eingestellt ist.
- Drehen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen 4 bis 5 Minuten weiter als die gewünschte Uhrzeit und dann zurück auf die genaue Minute.

EINSTELLEN DES DATUMS

- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 22:00 und 2:00 Uhr ein, weil es sonst unter Umständen nicht einwandfrei wechselt.
- Achten Sie beim Einstellen des Datumszeigers darauf, daß er richtig in Schritten von einem Tag weiterrückt.
- Am ersten Tag nach einem Monat mit 30 Tagen und nach dem Februar muss das Datum eingestellt werden.

BATTERIEWECHSEL

- Die in der Uhr verwendete Batterie SEIKO SR626SW hat eine Lebensdauer von ungefähr 3 Jahren. Da die Batterie bereits ab Werk zur Überprüfung der Funktion und Leistung der Uhr eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer nach dem Erwerb der Uhr weniger als 3 Jahre betragen.
- Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie so bald wie möglich ausgewechselt werden um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER auswechseln lassen.

PFLEGE IHRER LORUS UHR

Ihre Uhr enthält präzise elektronische Bauteile. Bitte versuchen Sie nie das Gehäuse selber zu öffnen oder den Gehäuseboden zu entfernen.

Batterie



ACHTUNG

Werfen Sie keine alten Batterien in offenes Feuer und laden Sie keine alten Batterien auf. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, muss sofort ein Arzt konsultiert werden.

Wasserdichtigkeit

Einsatzbedingung	Zufälliger Kontakt mit Wasser, z.B. mit Spritzern oder Regenwasser	Schwimmen und Duschen	Sporttauchen	Sättigungstauchen
Keine Angabe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT	JA	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	JA	JA	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (100M/10 BAR oder darüber)	JA	JA	JA	NEIN

* Wenn Ihre Uhr 200 Meter/20 bar, 100 Meter/10 bar oder 50 Meter/5 bar wasserdicht ist, finden Sie diese Angabe auf dem Zifferblatt bzw. auf dem Gehäuseboden.

* Betätigen Sie nicht die Drücker, wenn die Uhr feucht ist.

* Wenn die Uhr mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, spülen Sie die Uhr bitte mit Trinkwasser und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

* Wenn Feuchtigkeit in die Uhr eingedrungen ist, sollten Sie die Uhr sofort von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER kontrollieren lassen, da durch Feuchtigkeit die elektronischen Bauelemente der Uhr verrosten können.

Vorsicht:

Die Lederbänder sind nicht wasserabweisend, außer wenn sie als solche gekennzeichnet sind, auch nicht wenn das Gehäuse wasserdicht ist.

Allergische Reaktionen

Da Gehäuse und Band in direktem Kontakt mit der Haut stehen, ist es wichtig diese regelmäßig zu reinigen. Wenn dies nicht geschieht, können Hemdsärmel verschmutzen oder bei Personen mit sensibler Haut allergische Reaktionen ausgelöst werden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht zu eng anliegend, um eine mögliche allergische Reaktion der Haut zu vermeiden. Sollte sich eine allergische Reaktion am Handgelenk entwickeln, tragen Sie die Uhr bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

Magnetismus

Die Funktion ihrer Uhr wird durch starken Magnetismus beeinträchtigt. Bringen Sie sie deshalb nicht in die Nähe von magnetischen Objekten.

Stöße und Vibrationen

Sie können Ihre Uhr bei normalen sportlichen Aktivitäten tragen. Achten Sie jedoch darauf sie nicht fallen zu lassen oder gegen harte Gegenstände zu stoßen, da hierdurch Schaden an der Uhr entstehen kann.

* **Temperatur** Ihre Uhr ist im Werk so eingestellt worden, dass die Ganggenauigkeit bei normalen Temperaturen erhalten bleibt.

Reinigung

Benutzen Sie ausschließlich ein weiches Tuch und sauberes Wasser zum Reinigen der Uhr. Verwenden Sie nie Chemikalien, da diese die Gehäusedichtungen beschädigen.

KUNDENDIENST

Sollte Ihre LORUS Uhr eine Reparatur oder Wartung benötigen, beachten Sie bitte die beigefügten Garantieunterlagen.